


号機の確認方法

富士ドライケム機器（多項目機）の号機の確認方法

本体の電源をONするとプリンタに機器情報が印字されます。

「フジドライケムシステム」の下に機種とソフトウェア、
その下の「Machine:」の右横に号機がプリントアウトされます。

[プリントアウト 例]

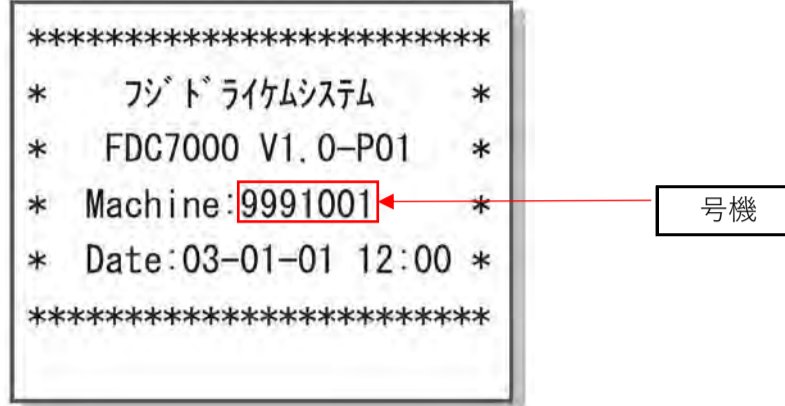

富士ドライケムNX10Nの号機の確認方法

本体底にある銘板の「SN」の右横の数字が号機です。

[本体底の銘板 例]

