

## 号機の確認方法

### 富士ドライケム機器（多項目機）の号機の確認方法

本体の電源をONするとプリンタに機器情報が印字されます。

「フジドライケムシステム」の下に機種とソフトバージョン、  
その下の「Machine:」の右横に号機がプリントアウトされます。

[プリントアウト 例]


```
*****  
*   フジドライケムシステム   *  
*   FDC7000 V1.0-P01         *  
*   Machine:9991001          *  
*   Date:03-01-01 12:00     *  
*****
```

号機

### 富士ドライケムNX10Nの号機の確認方法

本体底にある銘板の「SN」の右横の数字が号機です。

[本体底の銘板 例]

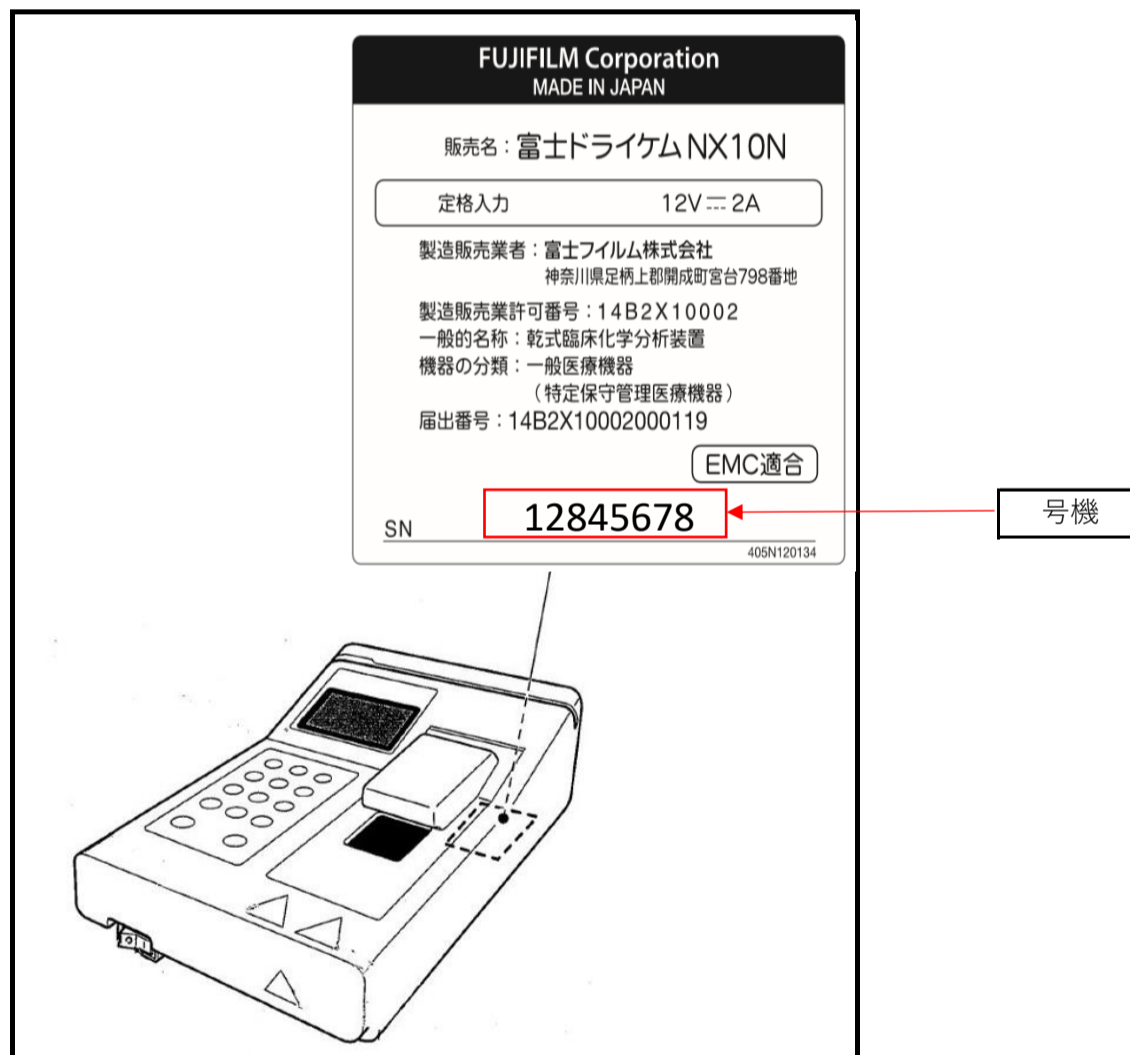

### 富士ドライケム100Nの号機の確認方法

本体底にある銘板の「NO.」の右横の数字が号機です。

[本体底の銘板 例]

